



Installation

MURET TECHNIQUE

EXTÉRIEUR



NOTICE
DE MONTAGE

LA SOLUTION PRATIQUE ET ARCHITECTURALE

TECHNI'BOX est la solution design et pratique pour intégrer les coffrets techniques tout en intégrant une boîte aux lettres et un numéro de rue personnalisé.



ATTENTION

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

RISQUES DE RAYURE :

- Le muret technique n'est pas destiné à être intégré à un autre habillage, clôture, couvertine, etc...
- Ne pas poser les éléments du muret les uns contre les autres pour ne pas les rayer.

OUTILS

À PRÉVOIR



**GANTS de
PROTECTION,
LUNETTES**



**NIVEAU à
BULLES**



**PERCEUSE
+ FORETS
de 10 mm**



CRAYON



**CLÉ
TRIANGLE**



**CLÉ PLATE
À CLIQUET
8 à 13**

QUINCAILLERIE

NÉCESSAIRE



**CHEVILLE
PLASTIQUE
Ø 10 x 50 mm**



**TIREFOND
8 x 60 mm**




**RONDELLE
PLATE
Ø 8 mm**

1

VÉRIFIER LES FONDATIONS

Si la fondation est terminée et prête à recevoir le muret, vérifier qu'elle soit bien plane.

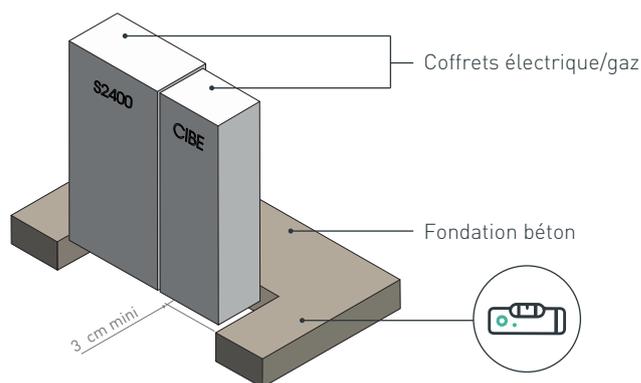

ATTENTION : Ne pas poser la porte contre le muret technique pour ne pas la rayer.

2

DÉBALLER AVEC PRÉCAUTION



- Déballer avec précaution le muret technique.
- Enlever la porte avant avec la clé triangle.



ATTENTION aux rayures.





3

RETIRER LA CLÉ


- Retirer la clé scotchée sous la boîte aux lettres.
- Noter la correspondance avec la boîte aux lettres si ce n'est pas déjà fait.
- La conserver.



4

EMPLACEMENT DES FIXATIONS



- Prendre le gabarit papier et le positionner autour des coffrets électrique/gaz.
- Aligner l'avant du gabarit sur la limite de propriété.
- Les bords du gabarit matérialisent le contour extérieur du muret technique.
- Tracer l'emplacement des 4 fixations.

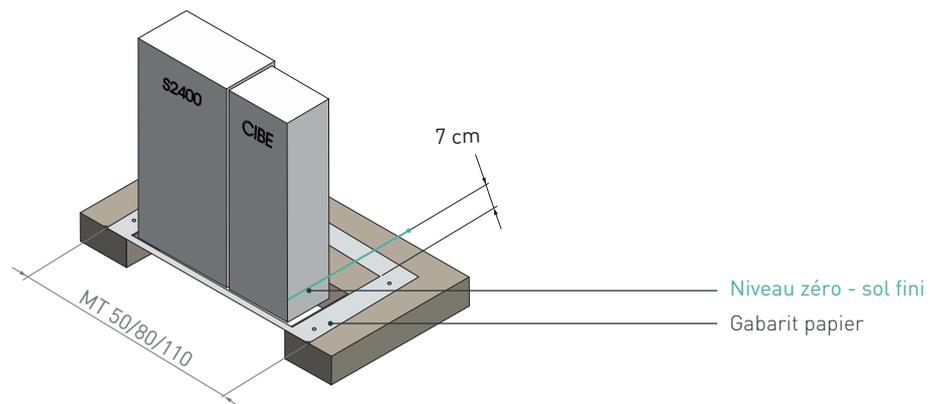

5



PERCER ET INSÉRER LES CHEVILLES

- Retirer le gabarit.
- Percer les 4 trous \varnothing 10 mm sur 65 mm minimum de profondeur sur les emplacements repérés.
- Insérer les chevilles dans chaque trou.

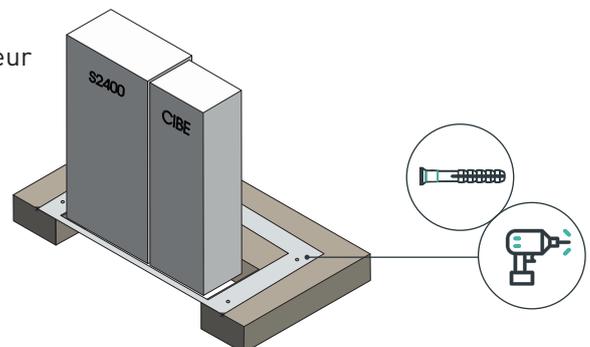

6**MISE EN PLACE**



- Sur le muret technique, enlever la porte et démonter la plinthe basse avec la clé de 8.
- Présenter le muret technique à l'arrière des coffrets.
- Pour les grandes dimensions manutentionner le muret technique à deux.
- Le faire glisser pour le mettre en place en face des trous de fixation.

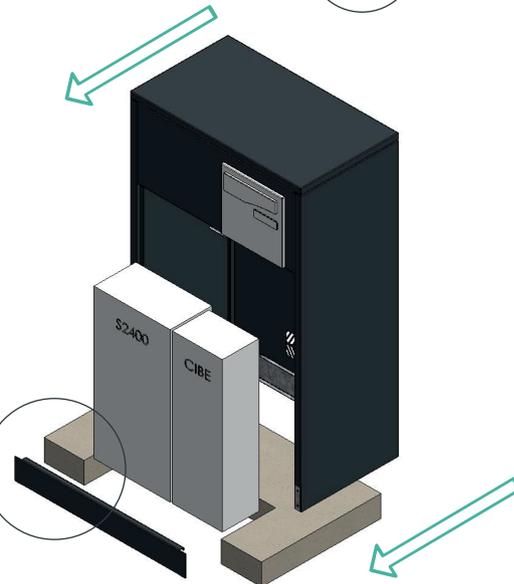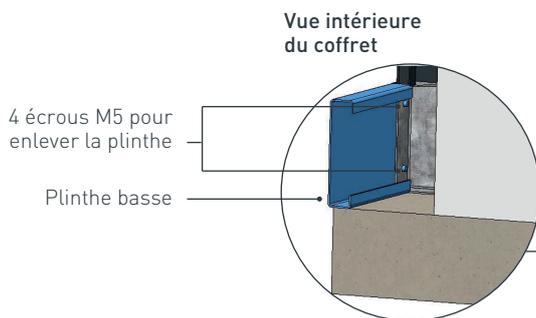

ATTENTION : Ne pas poser la plinthe contre le muret technique pour ne pas le rayer.

7**FIXATION DU MURET**

- Une fois le muret technique mis en place en face des trous de fixation, venir le fixer dans les chevilles avec les 4 tirefonds à l'aide de la clé de 13, en vérifiant l'équerrage et la planéité du muret technique.
- Si besoin, caler le muret technique.
- Refixer la plinthe basse avec la clé de 8 en ne la serrant pas trop fort.
- Remettre en place la porte en vérifiant qu'elle soit bien fermée avec la clé triangle.

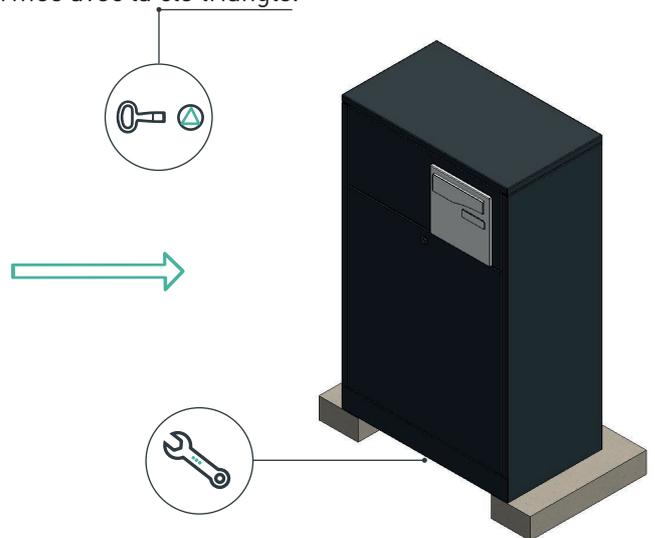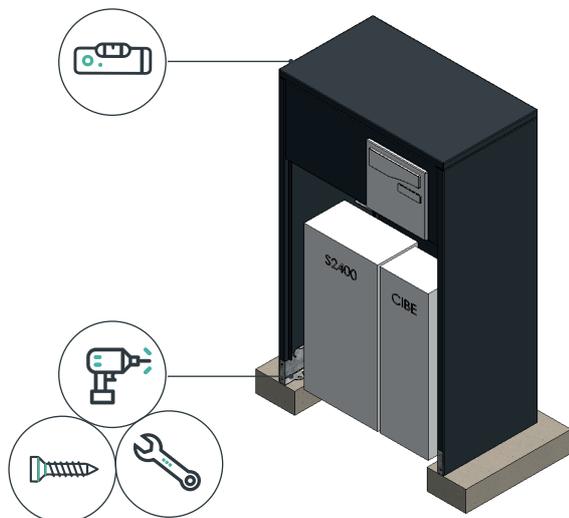



LES DIMENSIONS

RÉFÉRENCE MURET TECHNIQUE	DIMENSIONS FONDATION	DIMENSIONS MURET EXTÉRIEUR
MTF-50	L 60 cm x l 50 cm x ép. 10 cm	L 48,5 cm x l 45 cm x ht 130 cm
MTF-80	L 90 cm x l 50 cm x ép. 10 cm	L 78,5 cm x l 45 cm x ht 130 cm
MTF-110	L 120 cm x l 50 cm x ép. 10 cm	L 108,5 cm x l 45 cm x ht 130 cm